

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ VM500-5.1CL(M) К ДОМОФОННЫМ КОМПЛЕКСАМ ELTIS

Схема I. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis в составе: Одноабонентный блок вызова типа ЦП1В-1	стр. 2
Схема II. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis в составе: Одноабонентный блок вызова типа ЦП1В-1 Э/м замок абонента	стр. 2
Схема III. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis в составе: 2 одноабонентных блок вызова типа ЦП1В-1 Э/м замок абонента 2 дополнительные видеокамеры	стр. 3
Схема IV. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis в составе: Многоабонентный блок вызова типа DPxxx	стр. 3
Схема V. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis в составе: Многоабонентный блок вызова типа DPxxx 2 дополнительные видеокамеры	стр. 4
Схема VI. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis в составе: Многоабонентный блок вызова типа DPxxx Одноабонентный блок вызова типа ЦП1В-1	стр. 5
Схема VII. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis в составе: Многоабонентный блок вызова типа DPxxx Одноабонентный блок вызова типа ЦП1В-1 2 дополнительные видеокамеры Э/м замок абонента	стр. 6

Схема I. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis



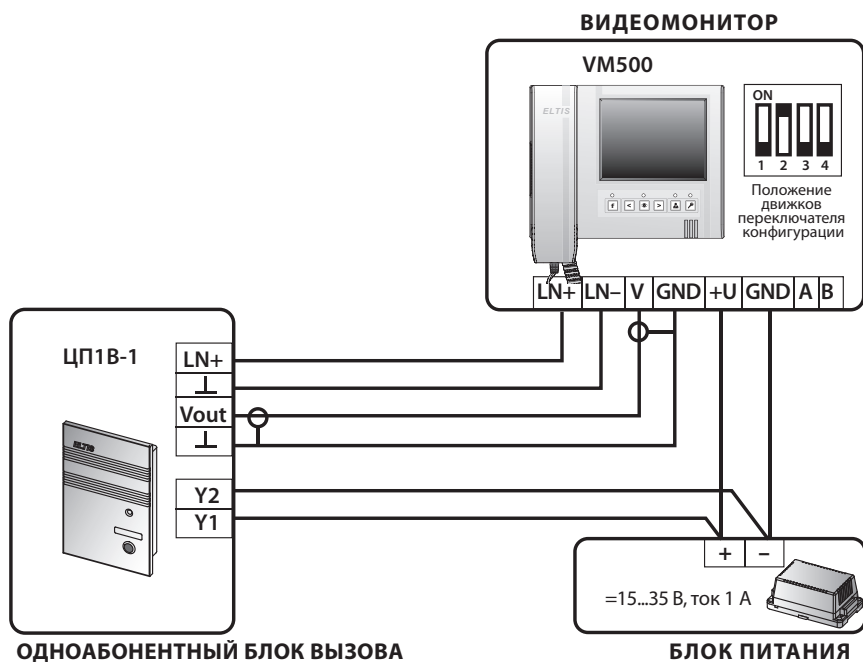


Схема II. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis

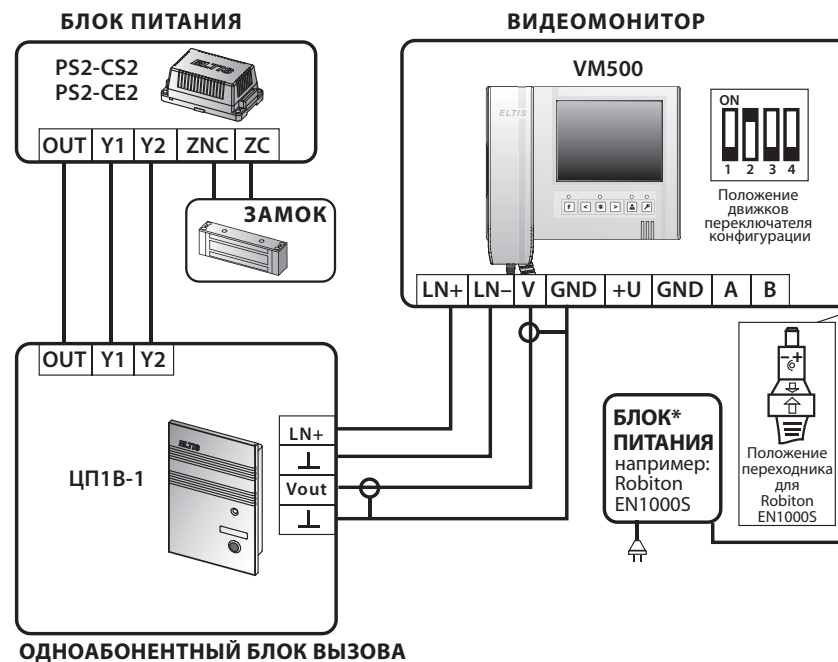


* Блок питания: +12...35 В (стаб.), ток не менее 0,6 А

Схема III. Подключение VM500-5.1CL(M) к одноабонентной системе Eltis

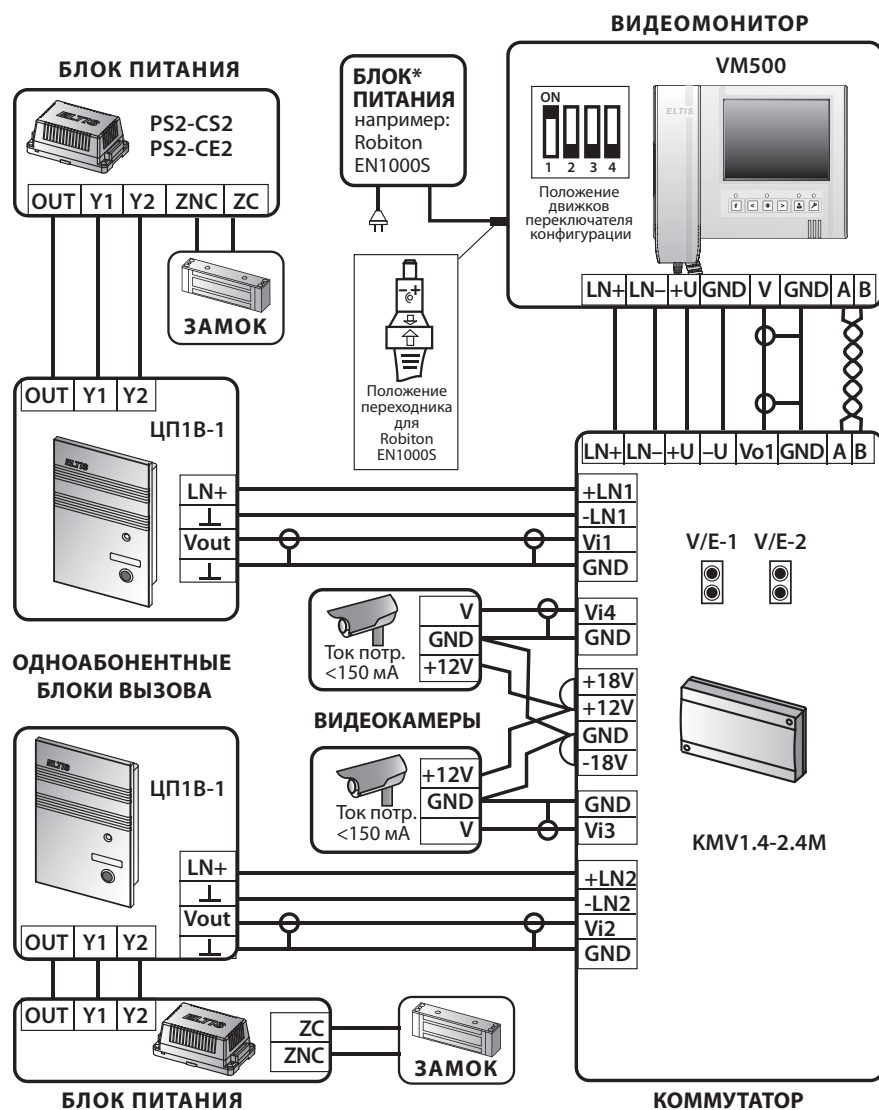


* Блок питания: +12 В (стаб.), ток не менее 1 А

Схема IV. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis

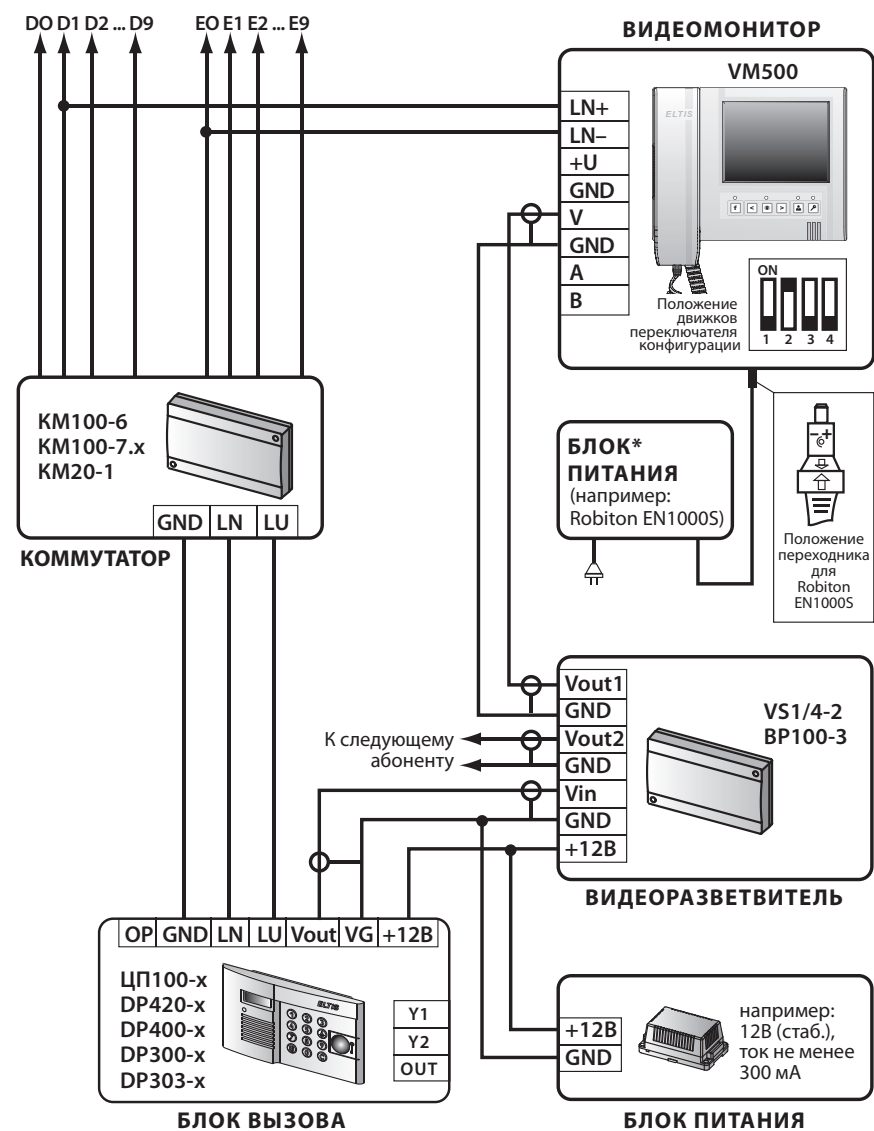

* Блок питания: +12...35 В (стаб.), ток не менее 0,6 А

Схема V. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis

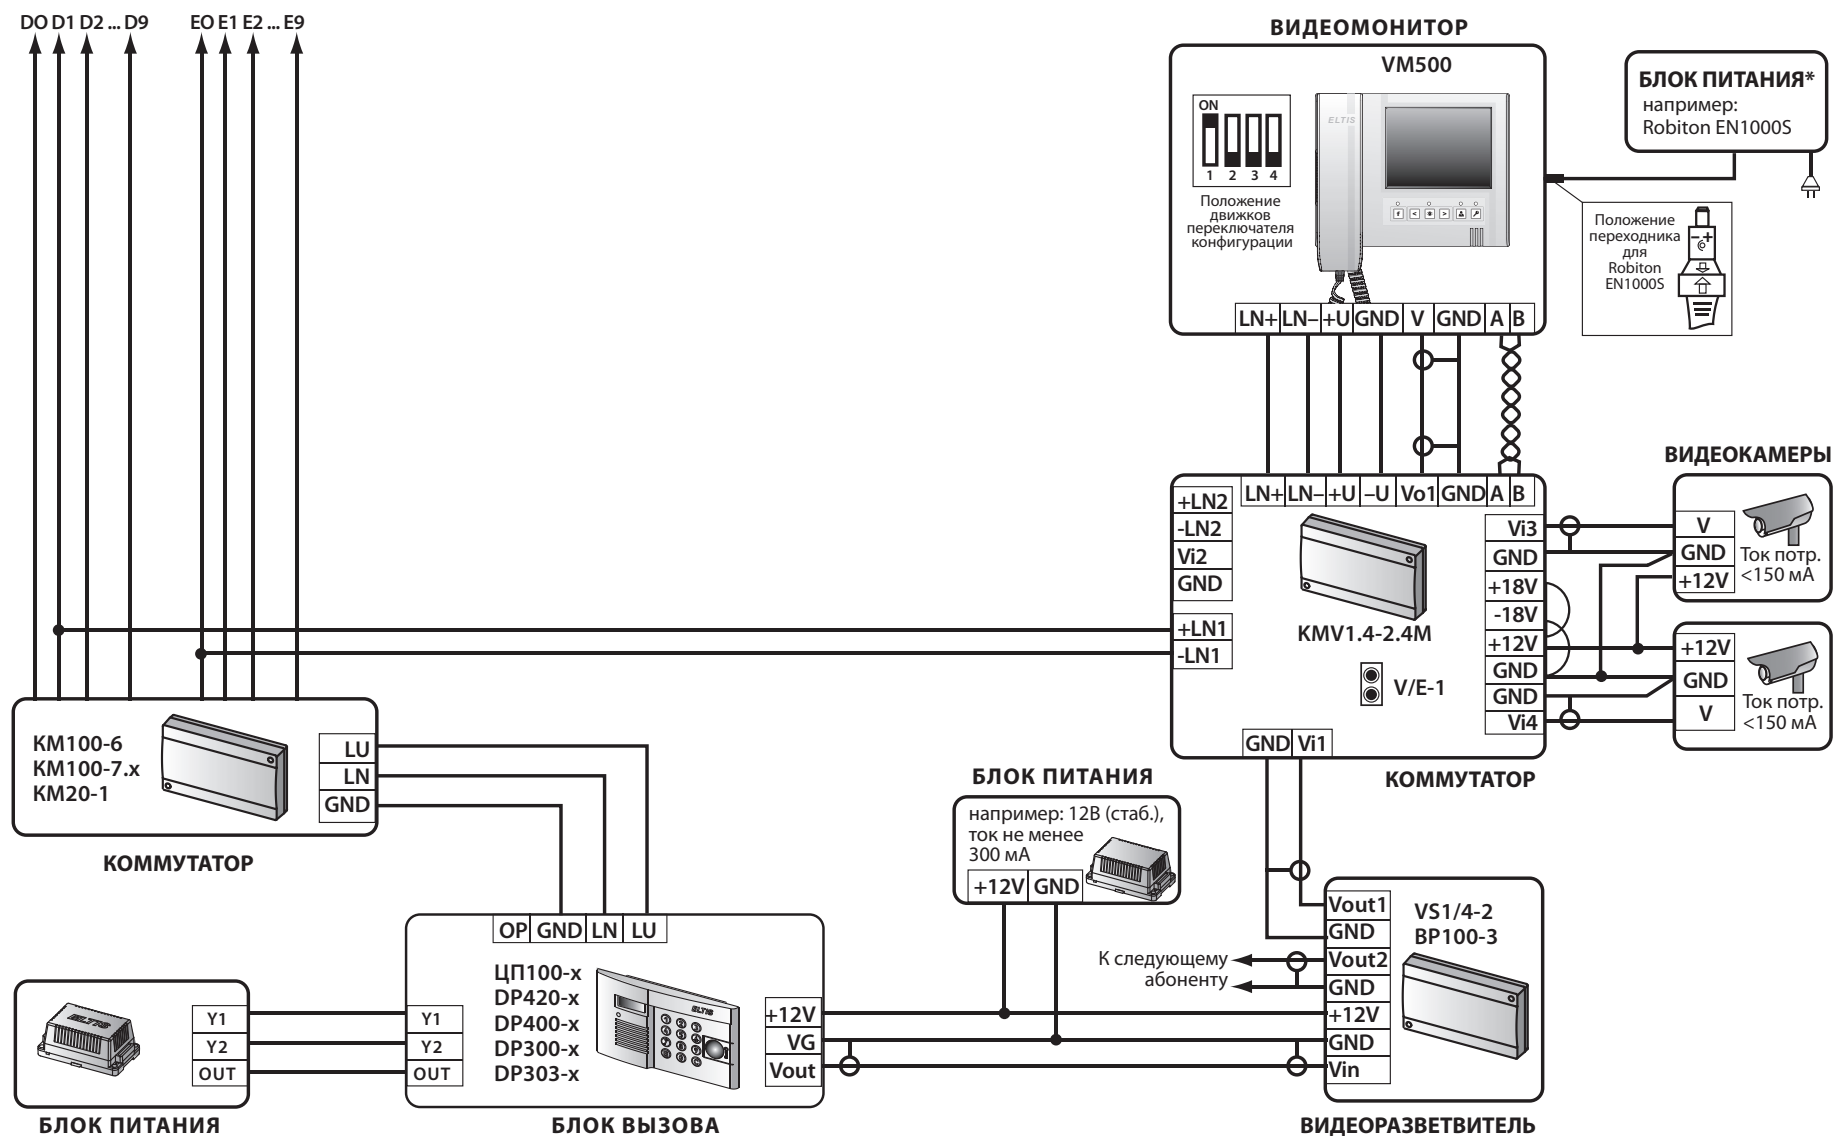

* Блок питания: +12 В (стаб.), ток не менее 1 А

Схема VI. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis


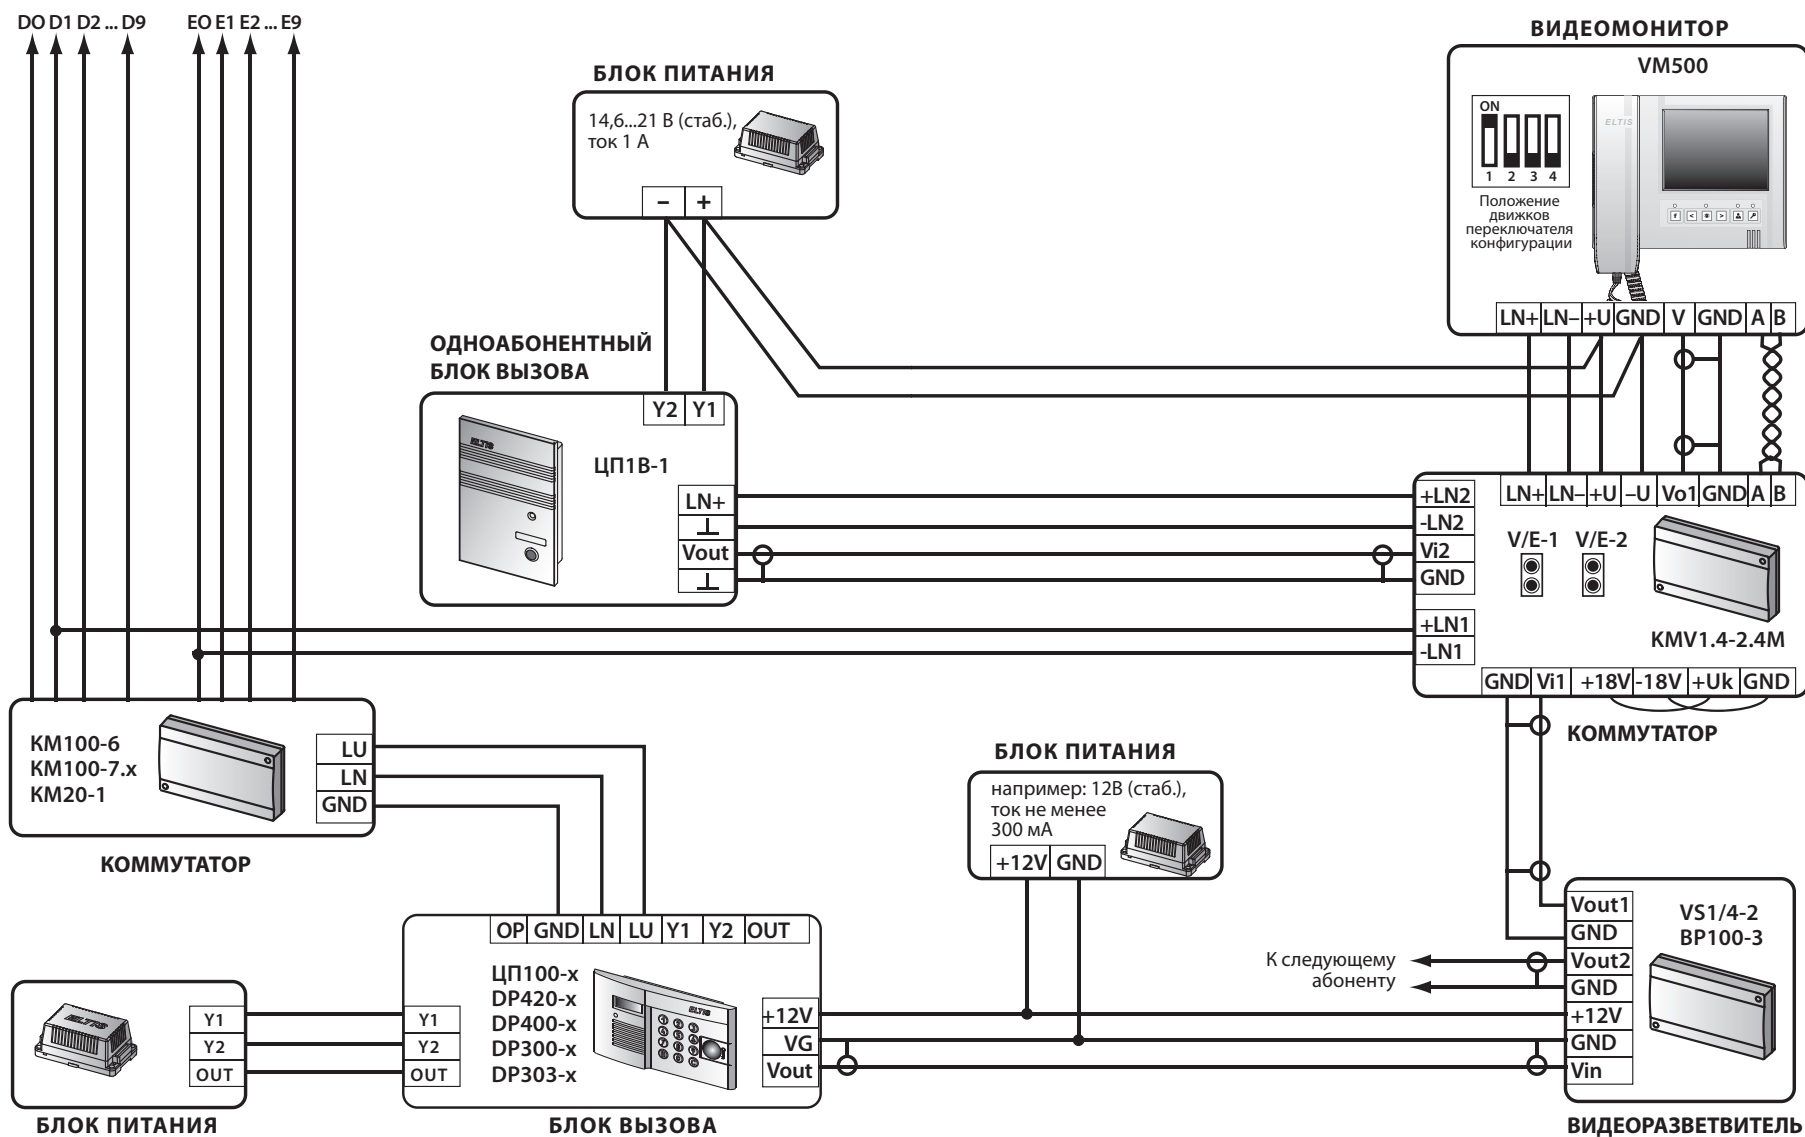


Схема VII. Подключение VM500-5.1CL(M) к многоабонентной системе Eltis

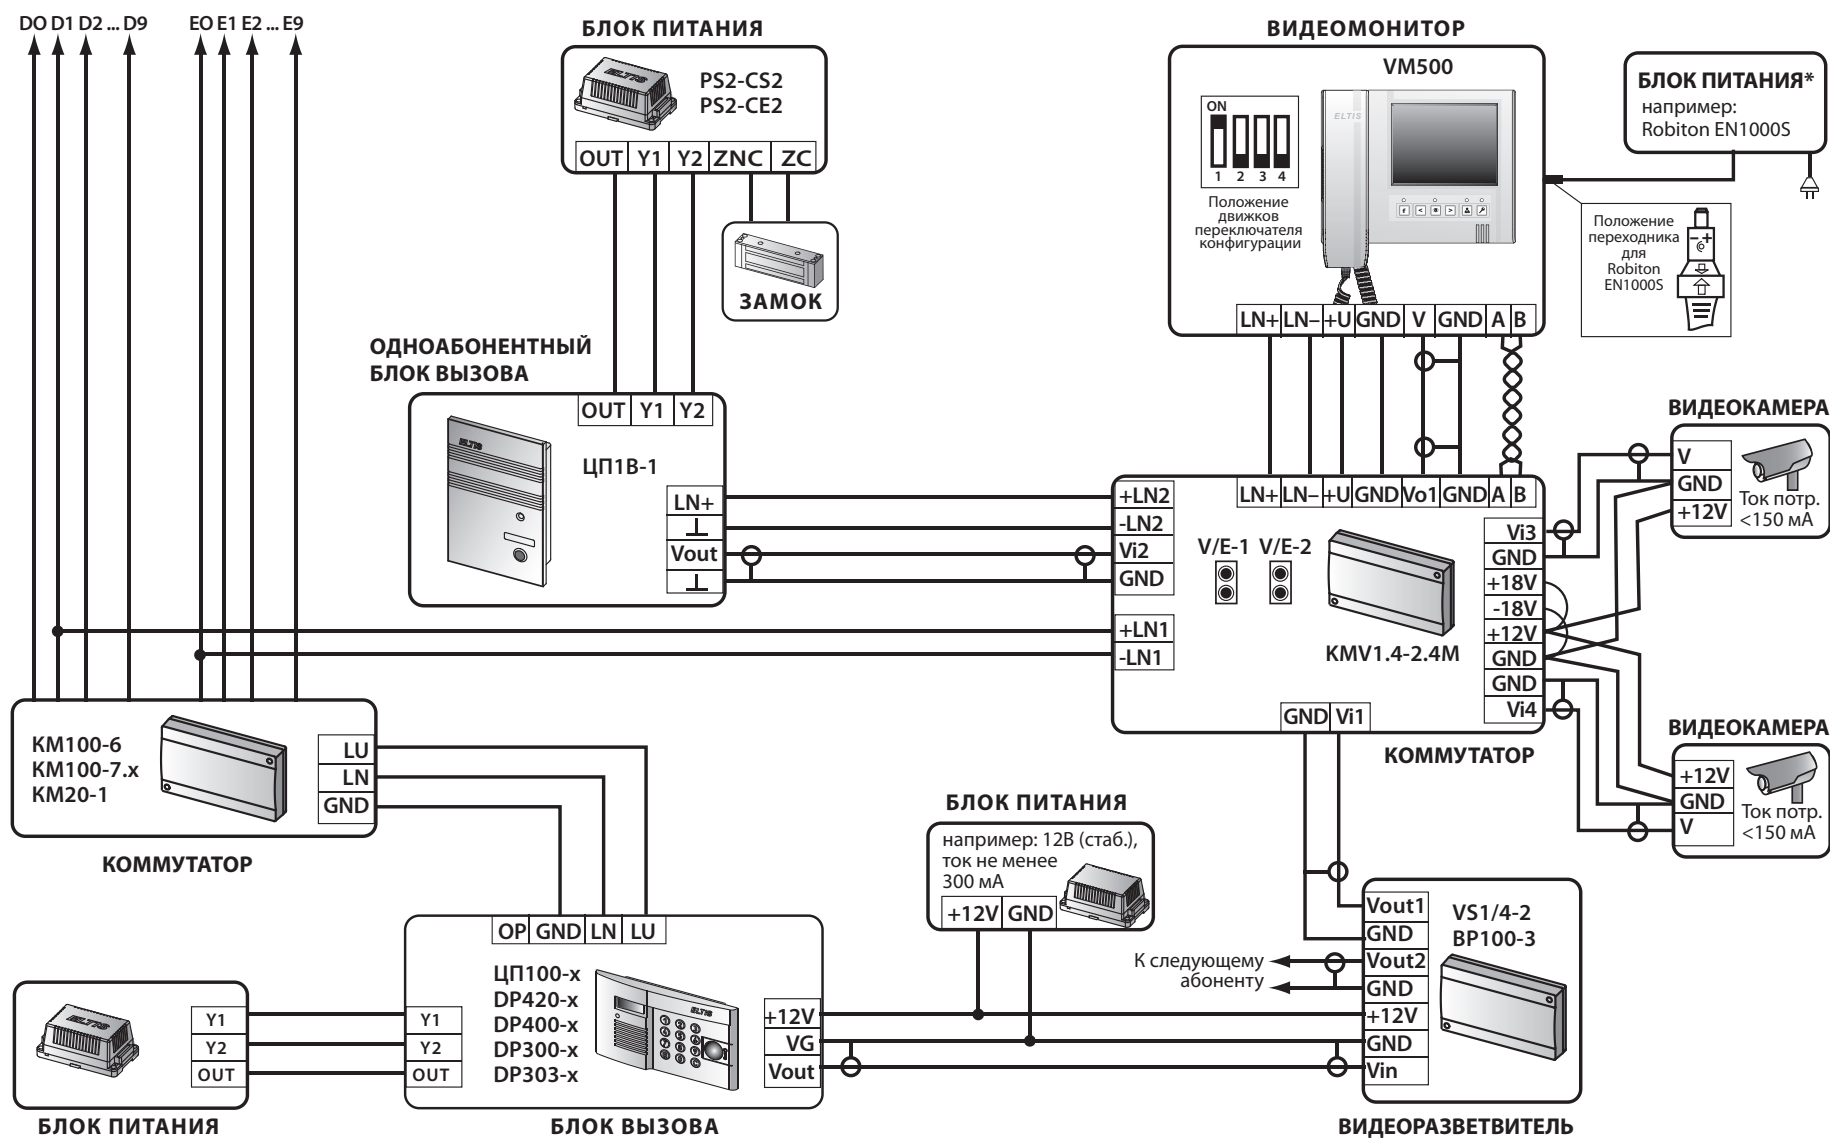

* Блок питания: +12 В (стаб.), ток не менее 1 А