




Алгоритм программирования БВ администратором

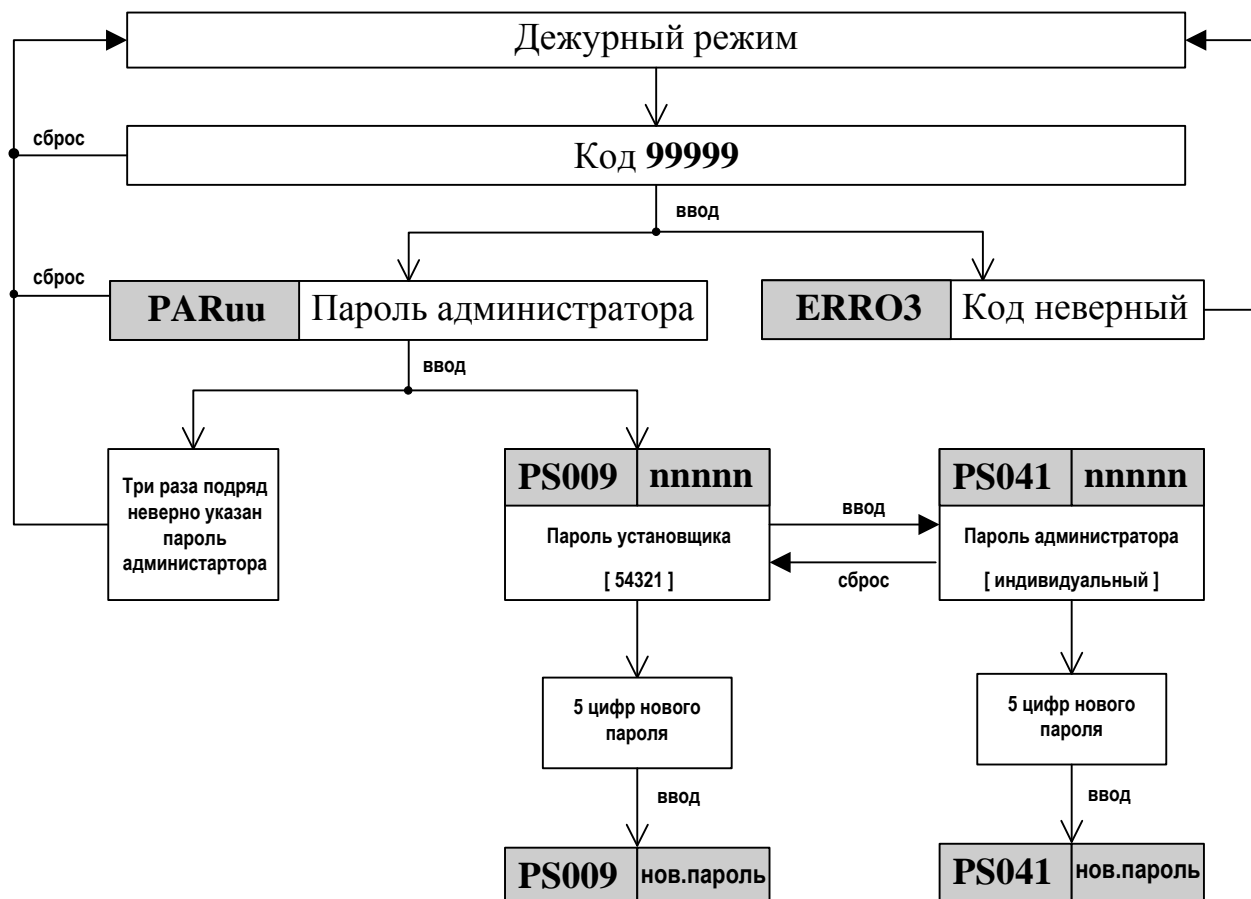


Алгоритм программирования БВ. Параметры подъезда

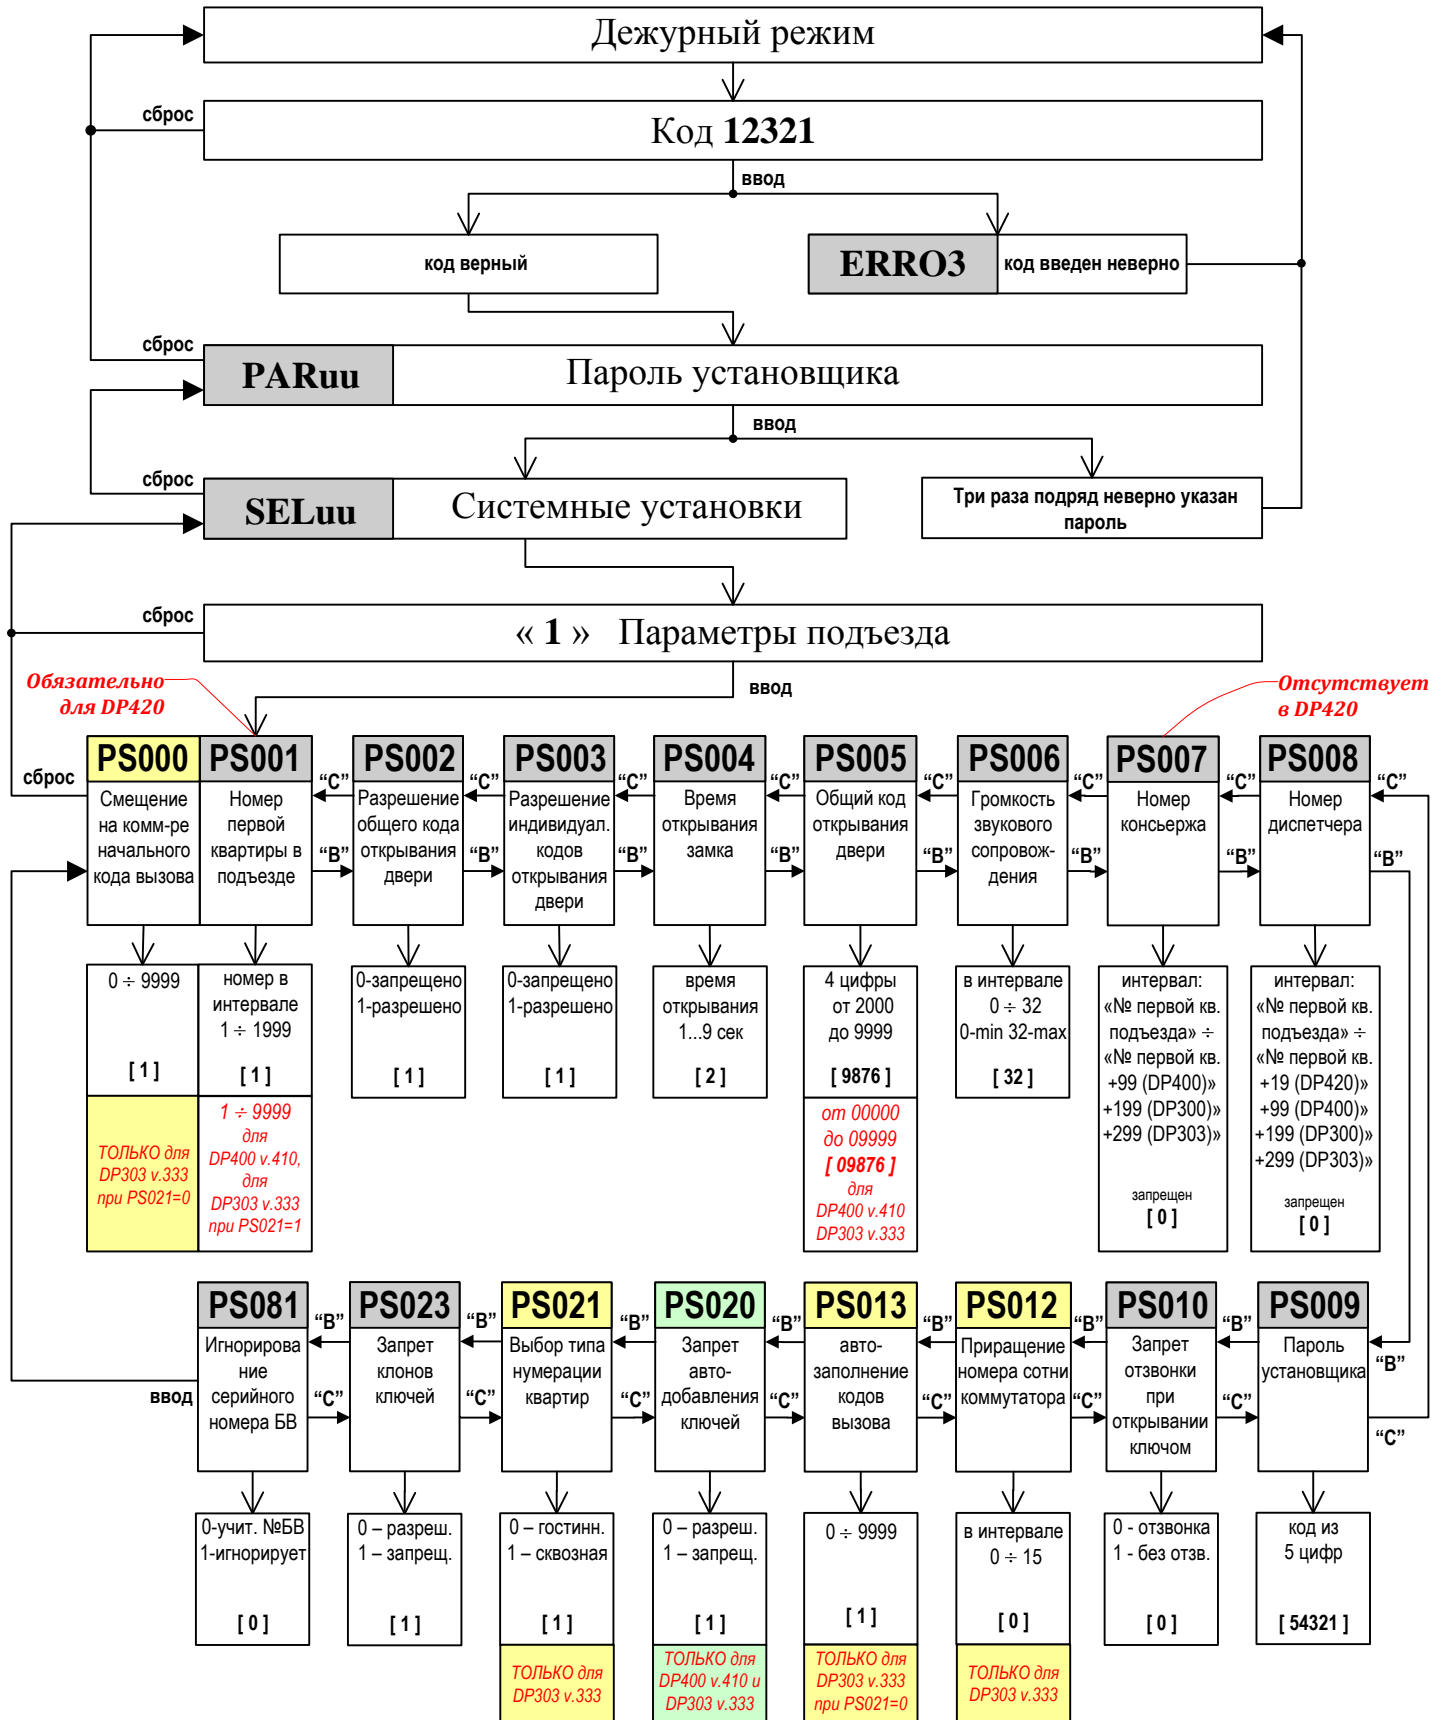


Алгоритм программирования БВ. Параметры квартиры

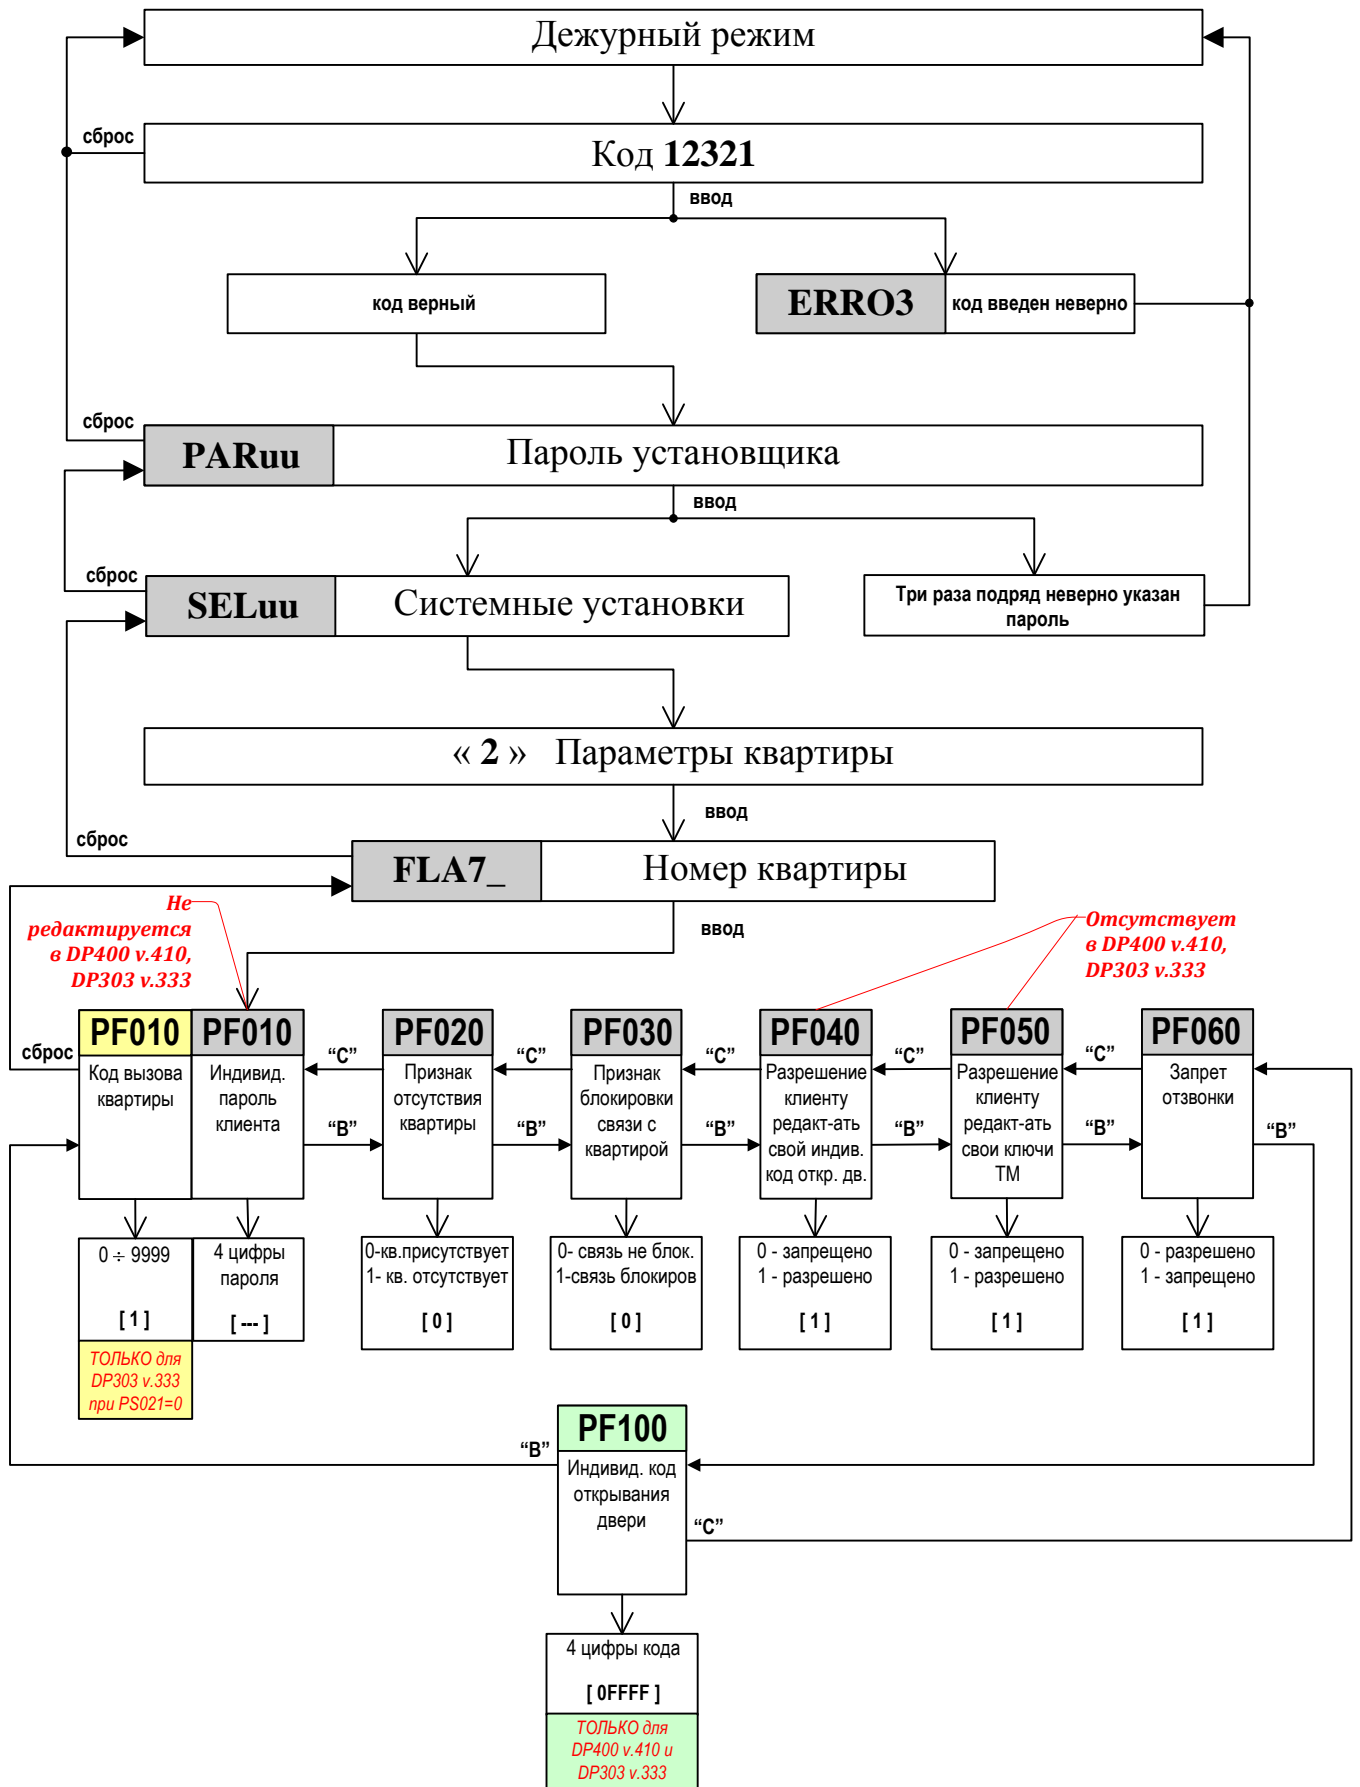

Алгоритм программирования базы данных ключей БВ

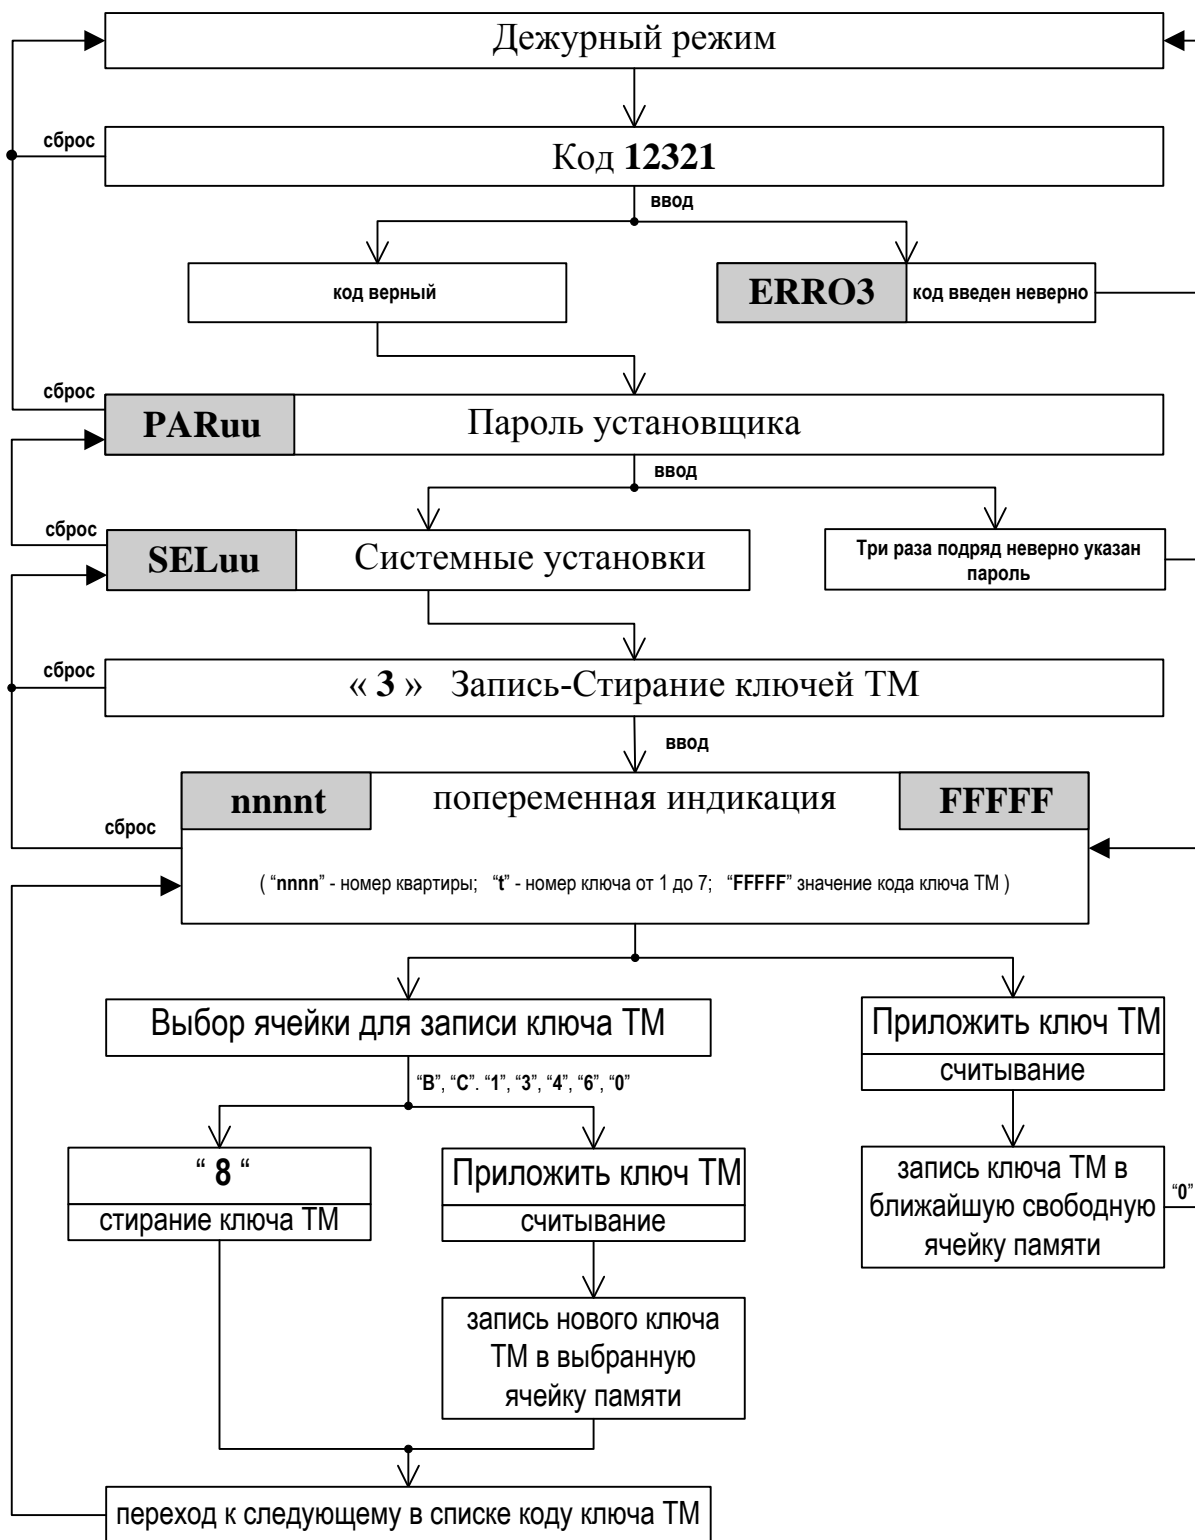


Сохранение конфигурации БВ в носитель информации DS1996

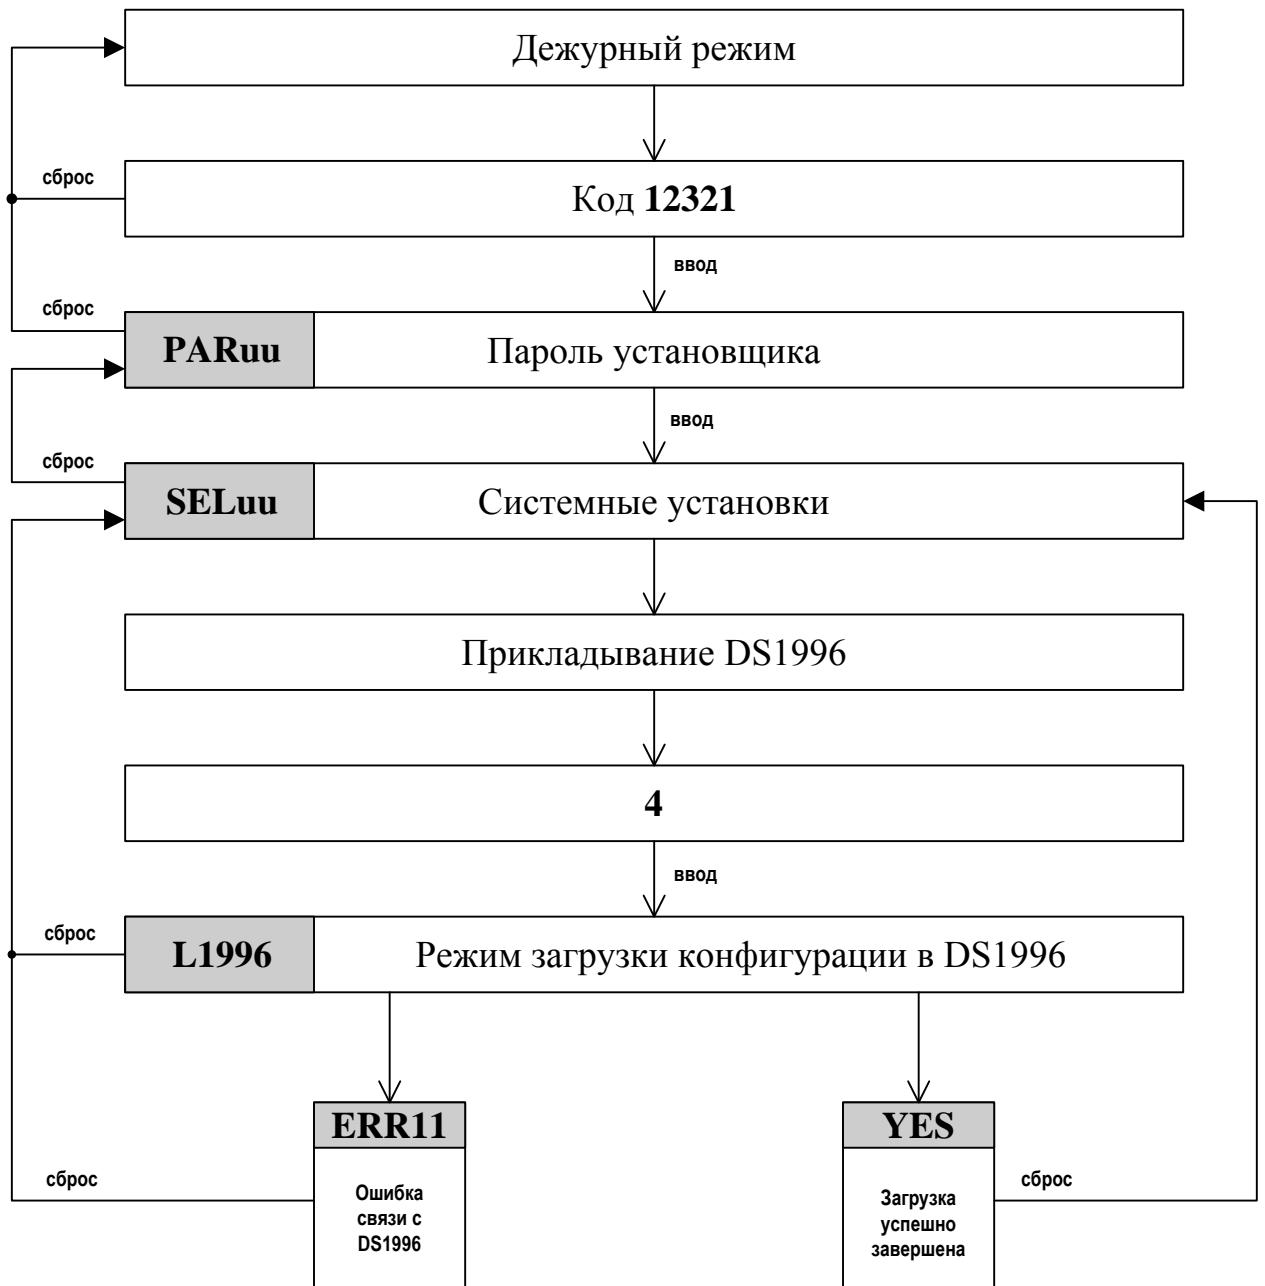



Загрузка конфигурации БВ из носителя информации DS1996


Серийный номер БВ в загружаемой конфигурации
соответствует серийному номеру БВ

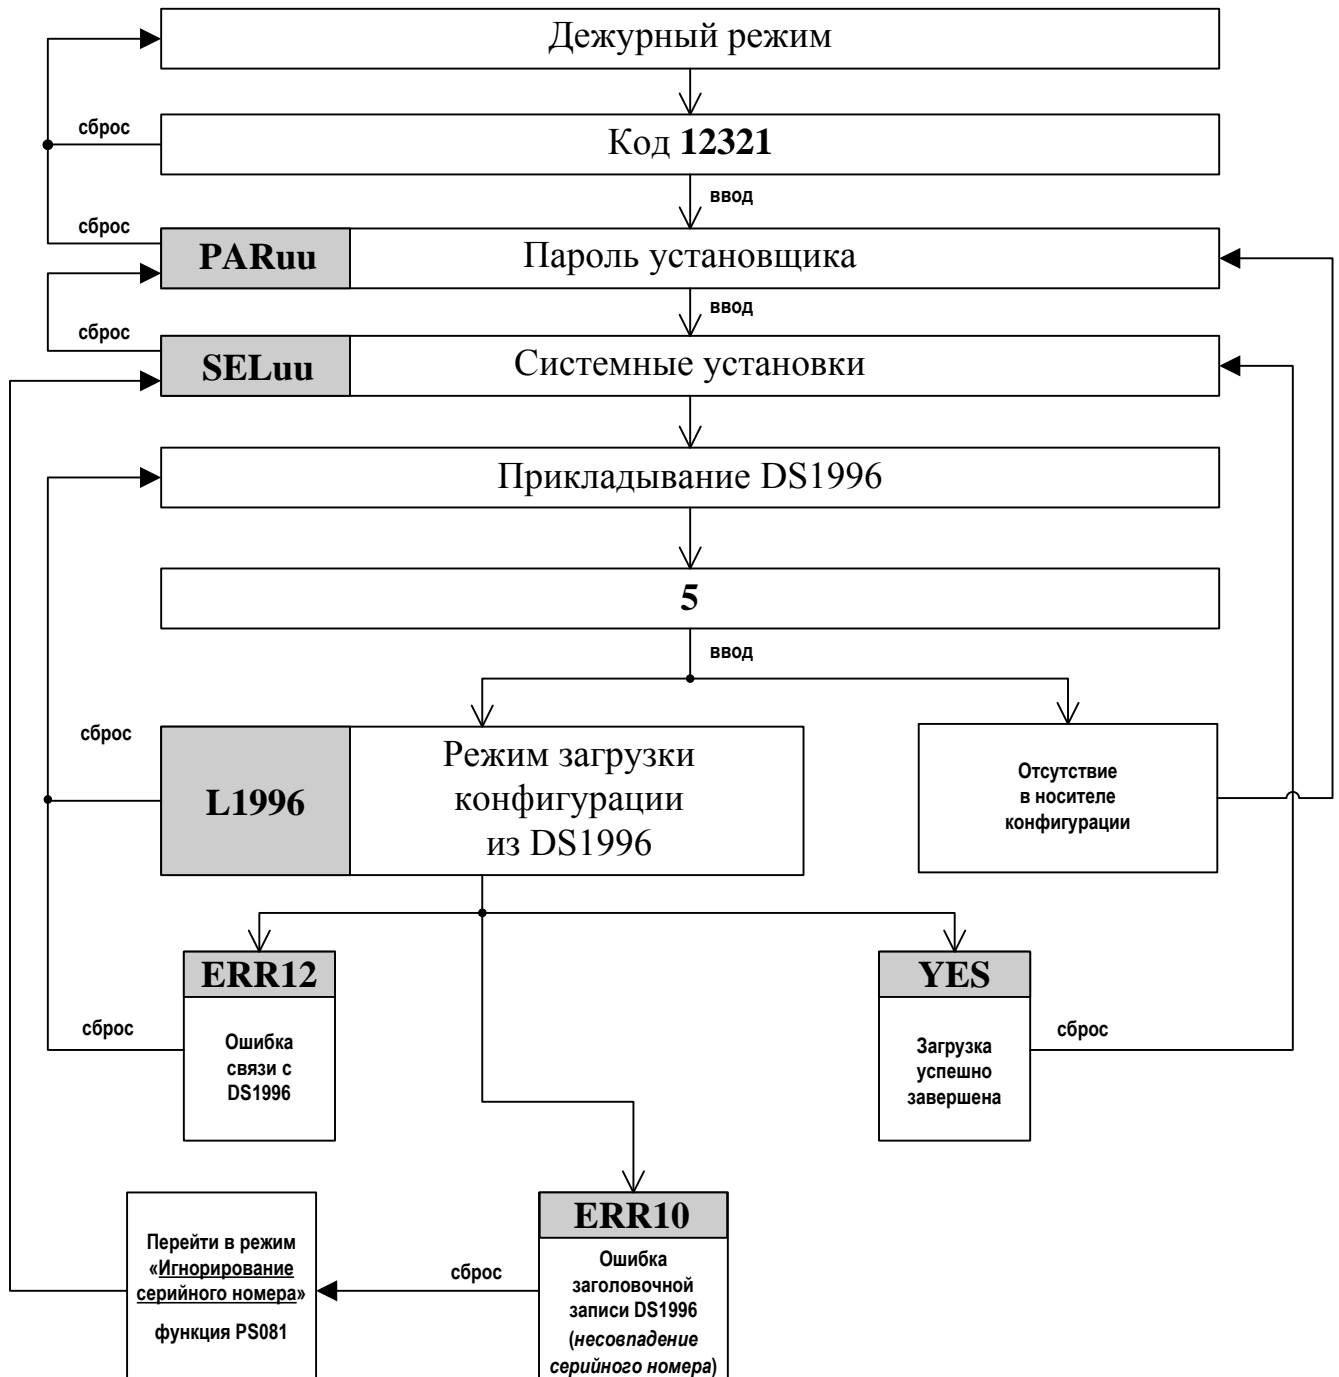

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303


Загрузка конфигурации БВ из носителя информации DS1996

**Серийный номер БВ в загружаемой конфигурации
не соответствует серийному номеру БВ**

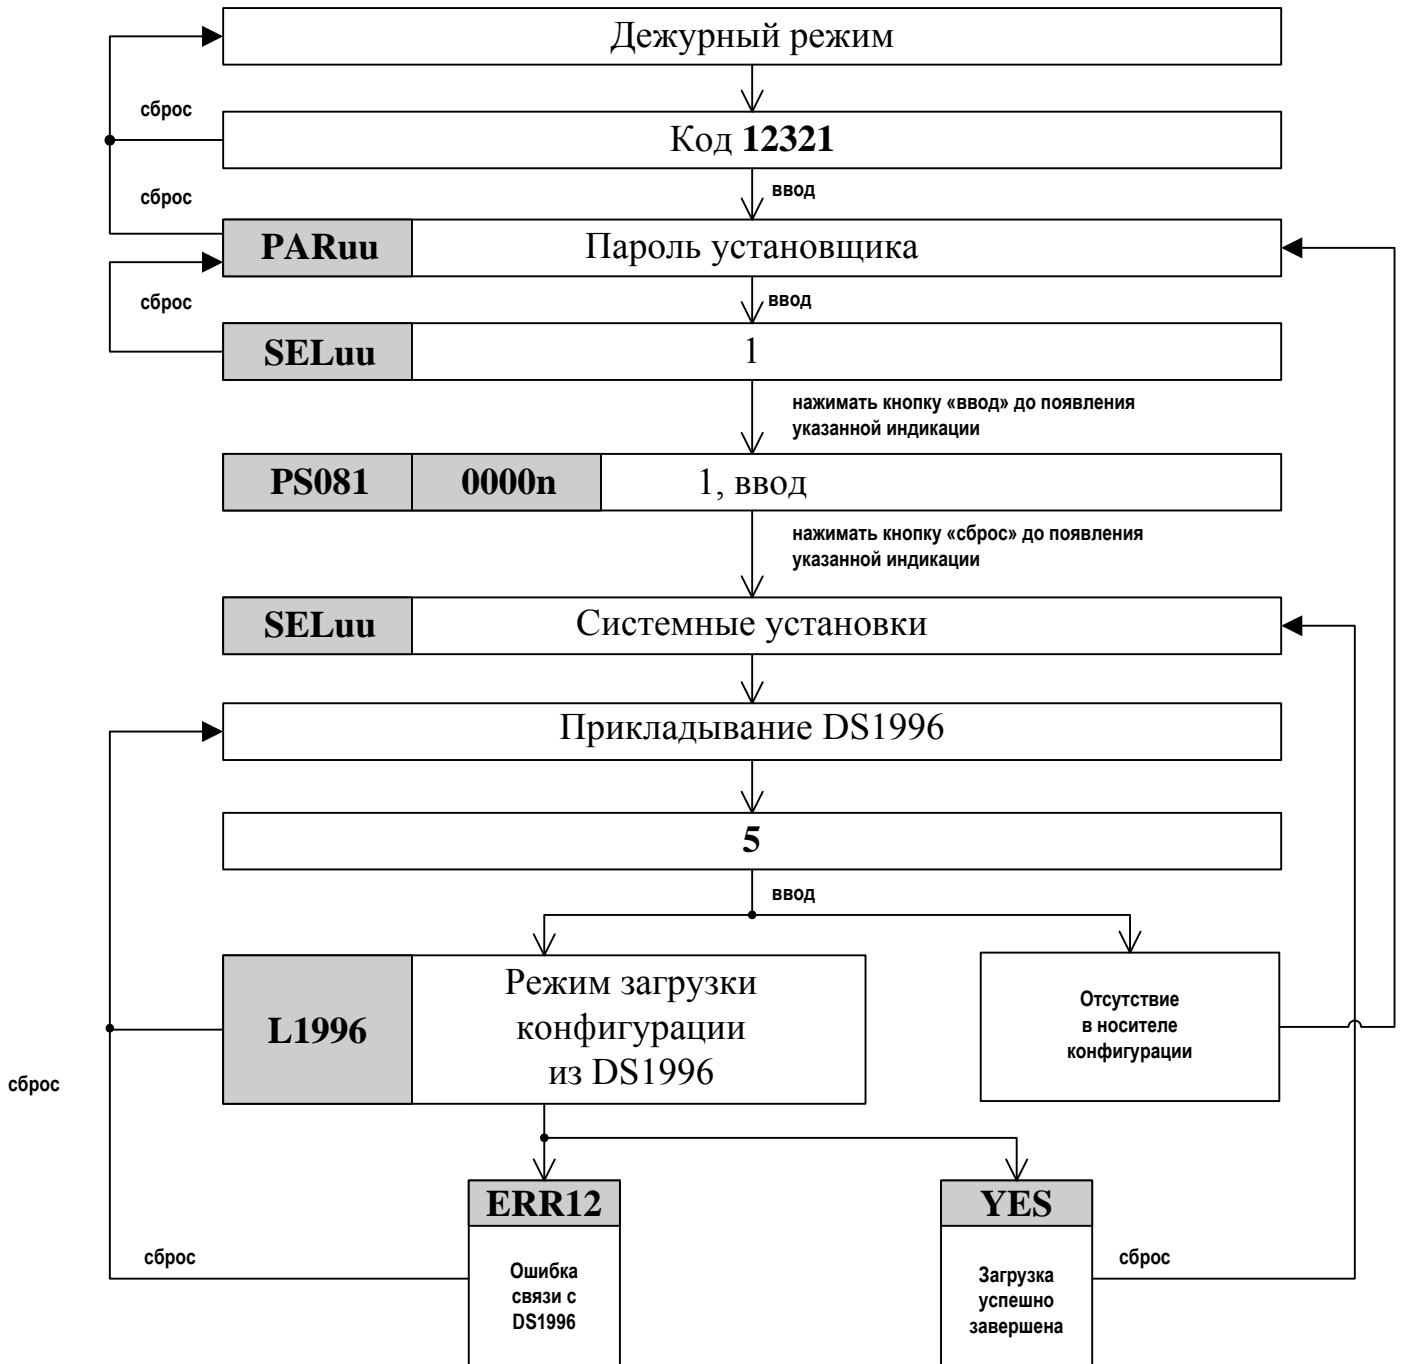

Алгоритм изменения программного обеспечения БВ


Серийный номер БВ в загружаемой программе
соответствует серийному номеру БВ

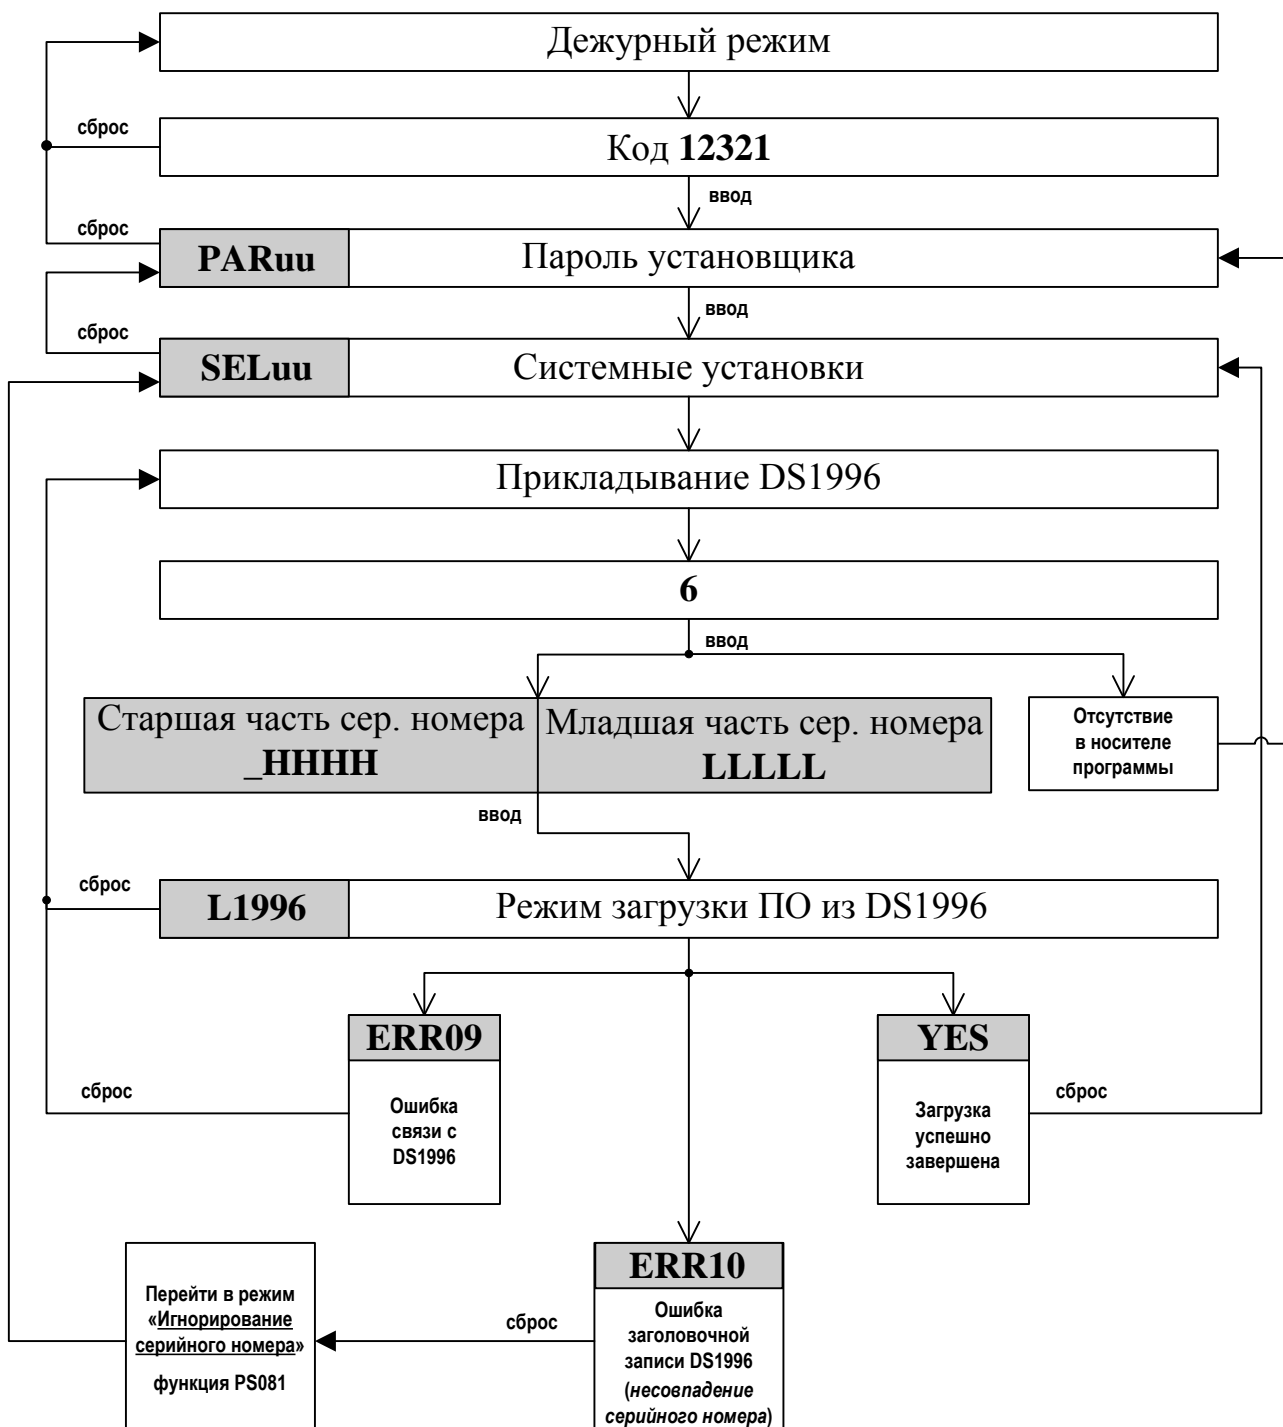




Алгоритм изменения программного обеспечения БВ

Серийный номер БВ в загружаемой программе
несоответствует серийному номеру БВ

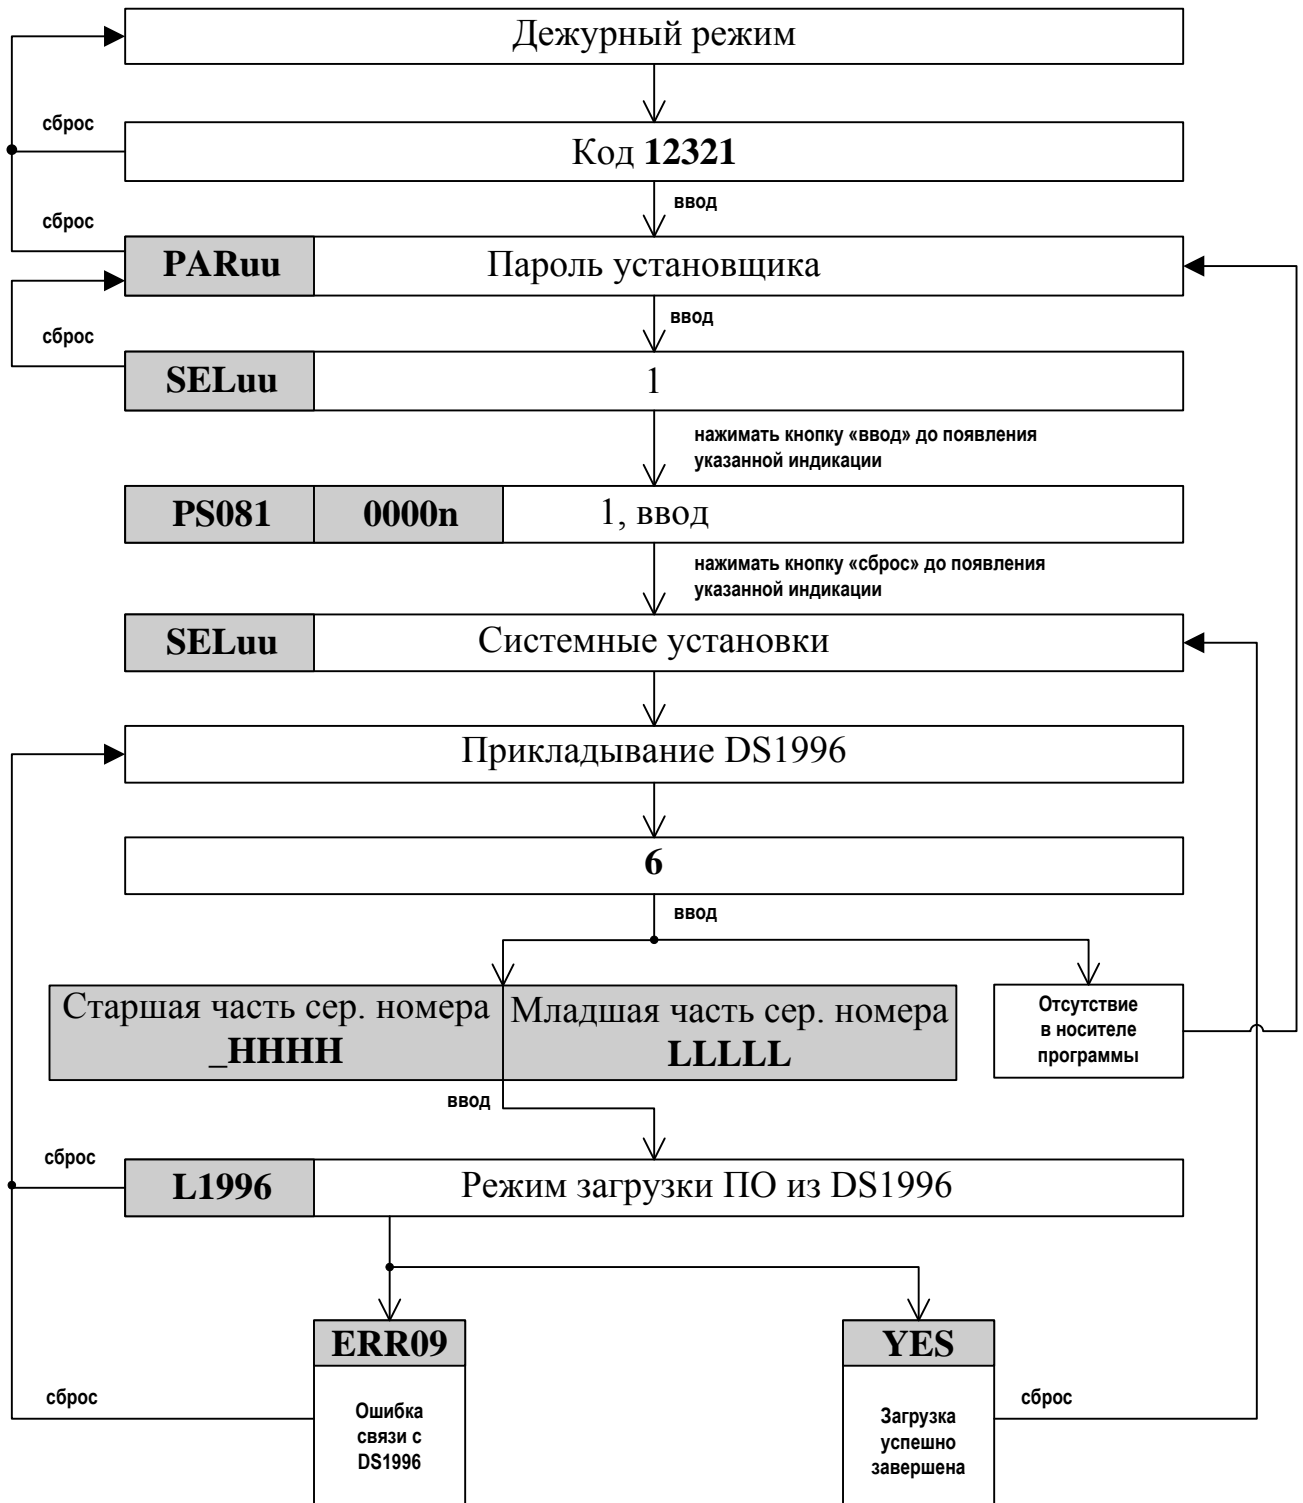

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303


Заводская установка конфигурационных данных квартир

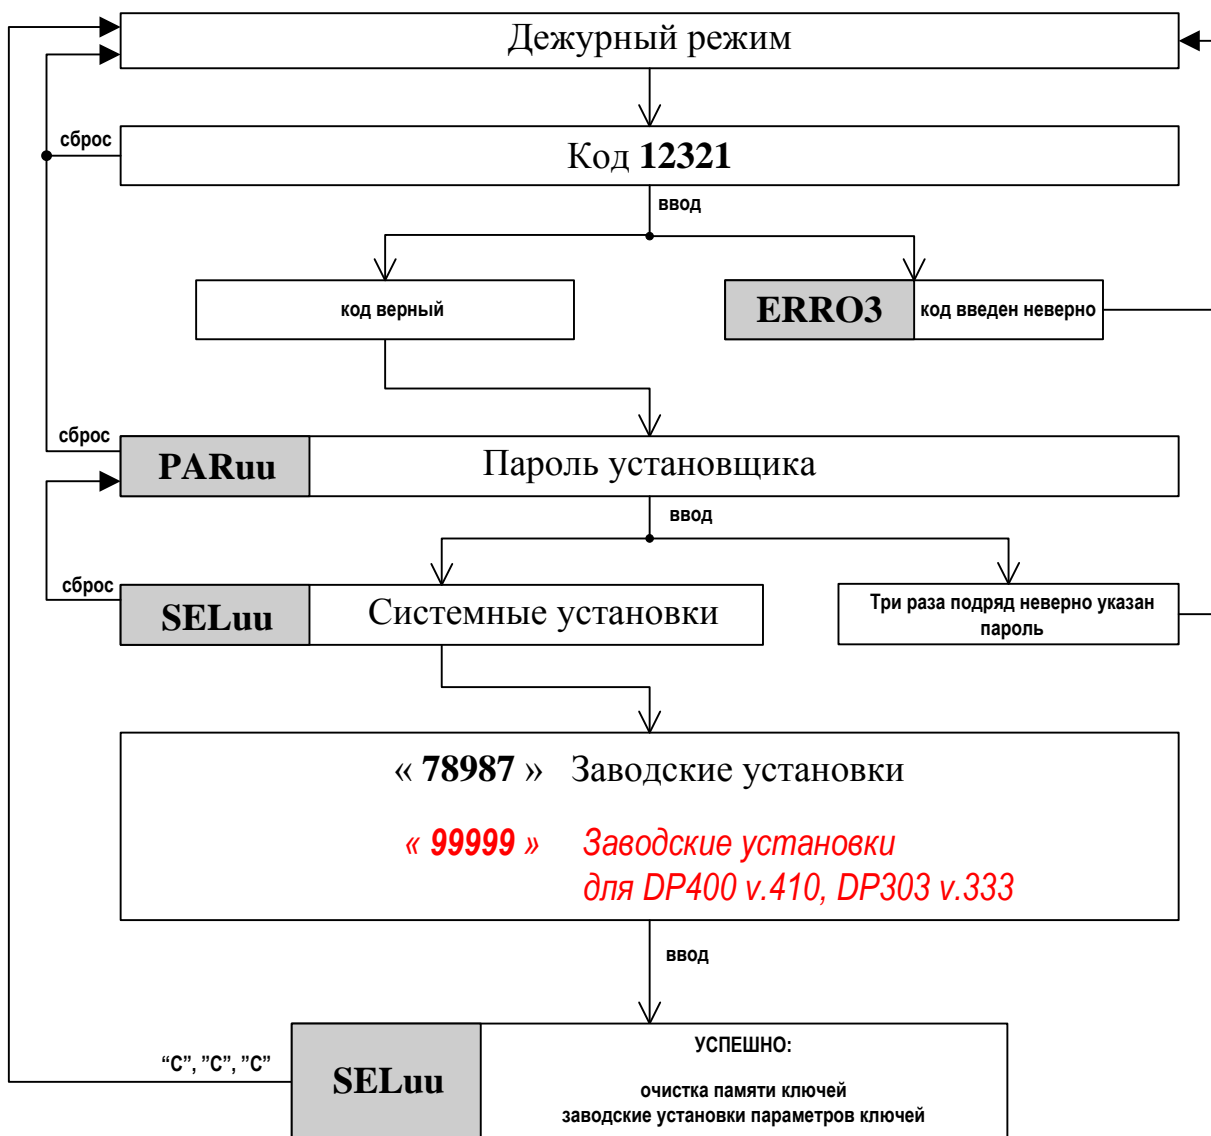



Алгоритм программирования клиентом. Запись индивидуальных кодов и ключей ТМ

**Программирование недоступно
для DP400 v.410, DP303 v.333**

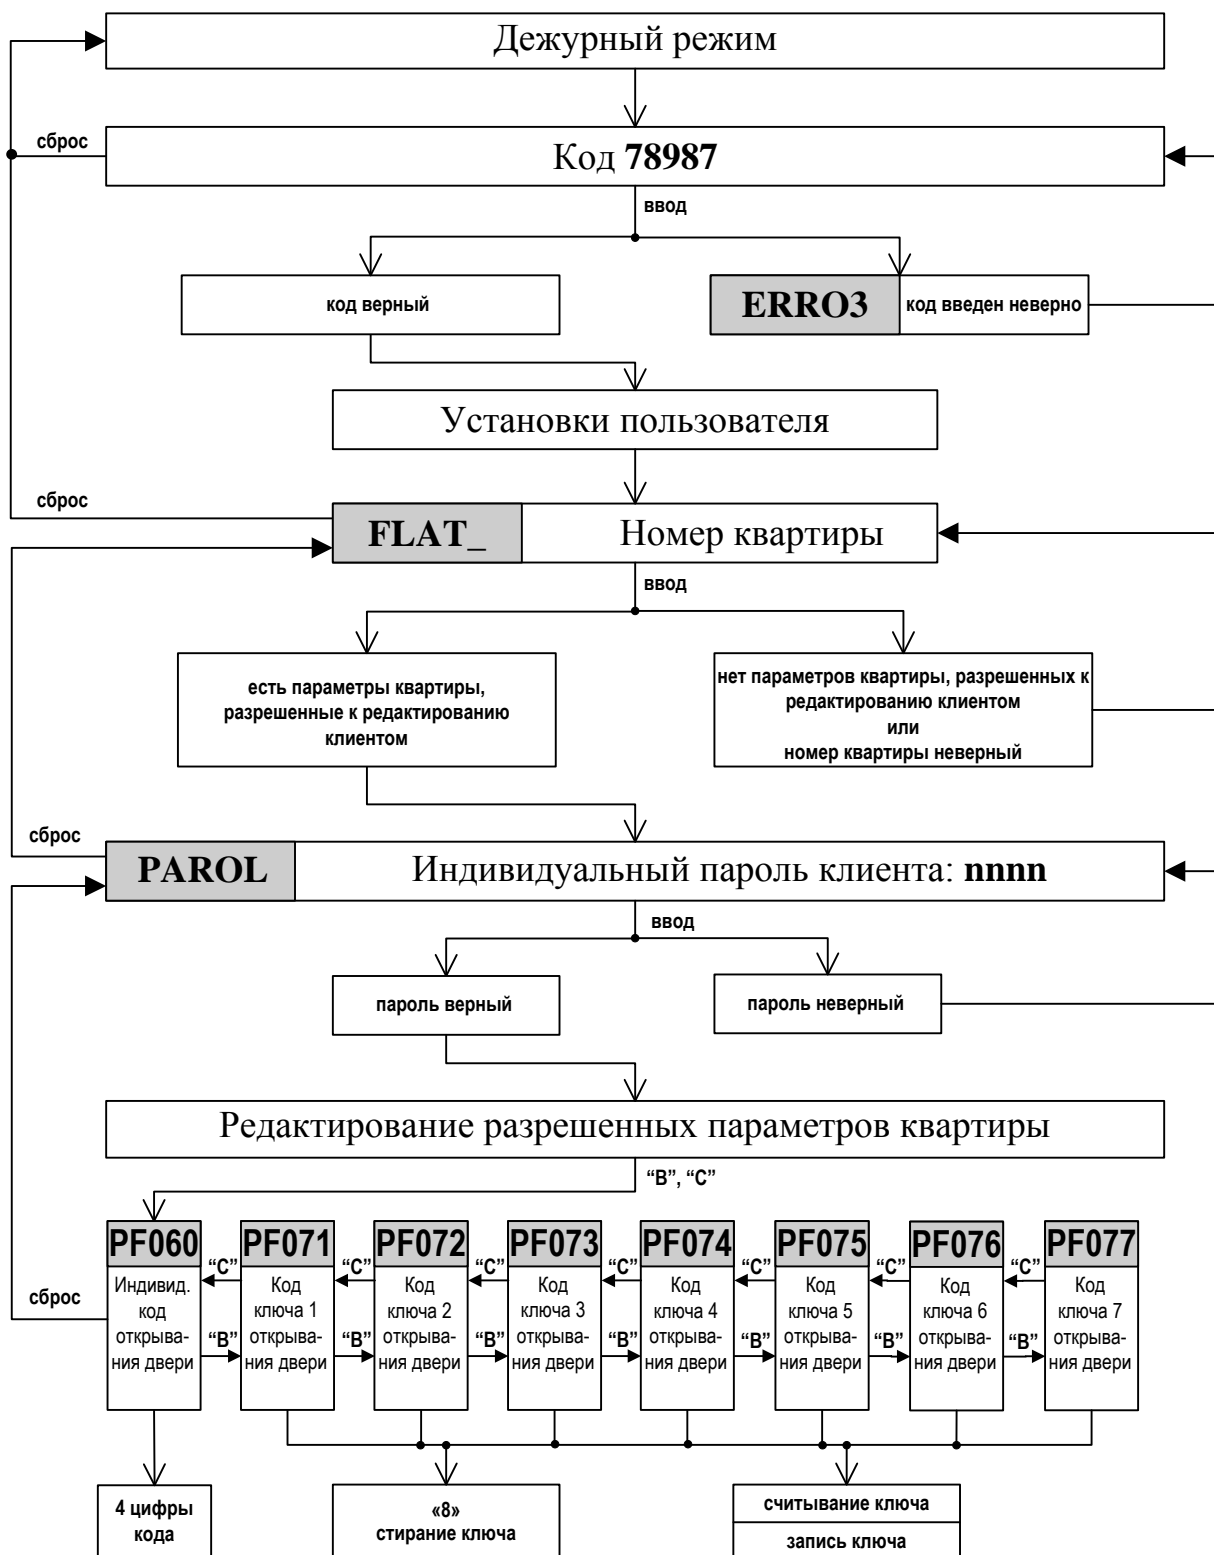

Подробное описание алгоритма см. в РЭ на блоки вызова
серии DP420, DP400, DP300, DP303