

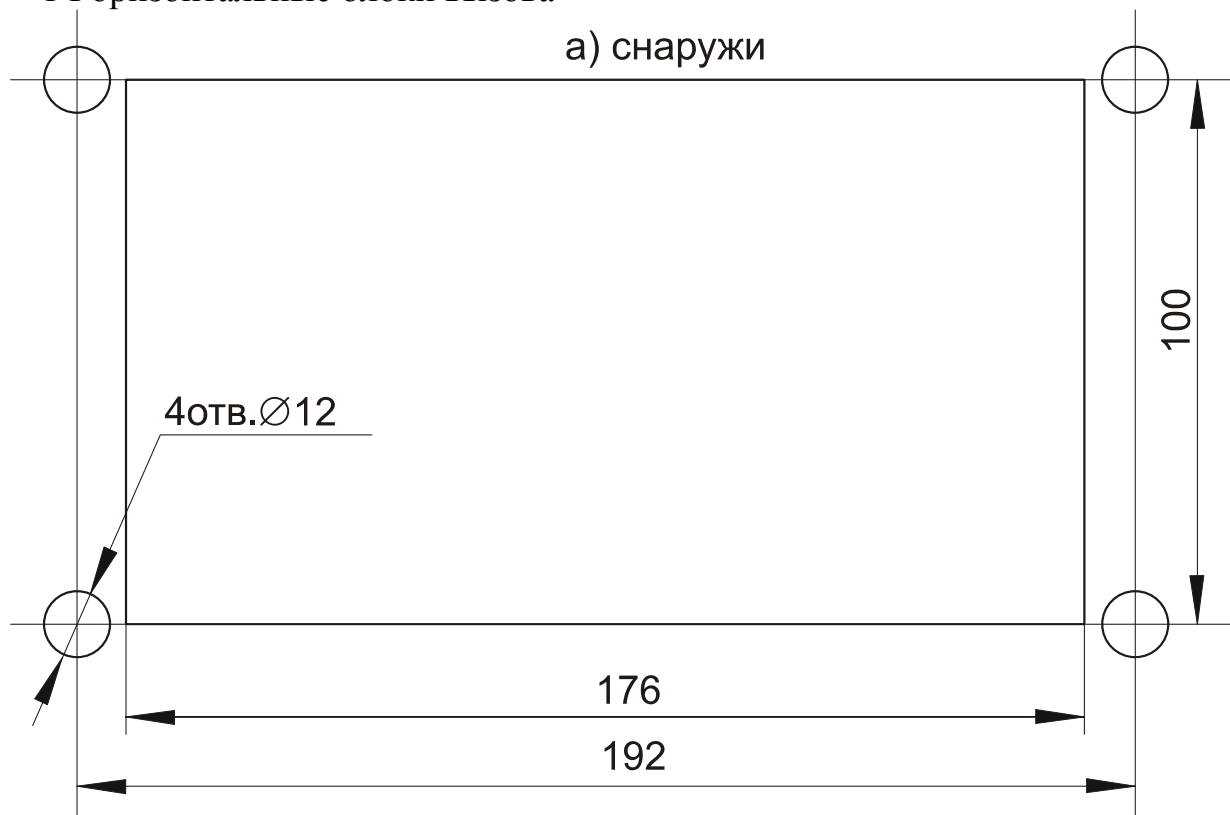
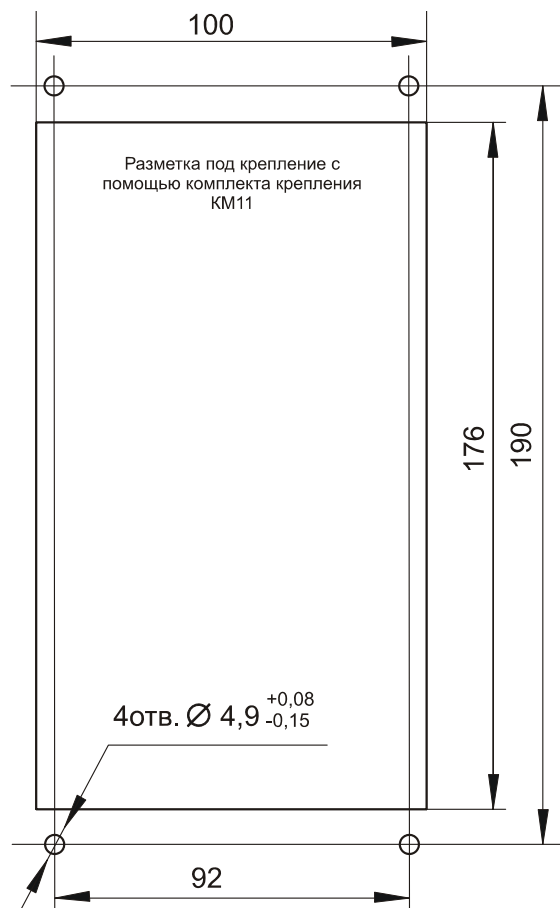


**РАЗМЕТКА ПОД УСТАНОВКУ БЛОКОВ ВЫЗОВА
DP300,DP400,DP420**

1 Горизонтальные блоки вызова

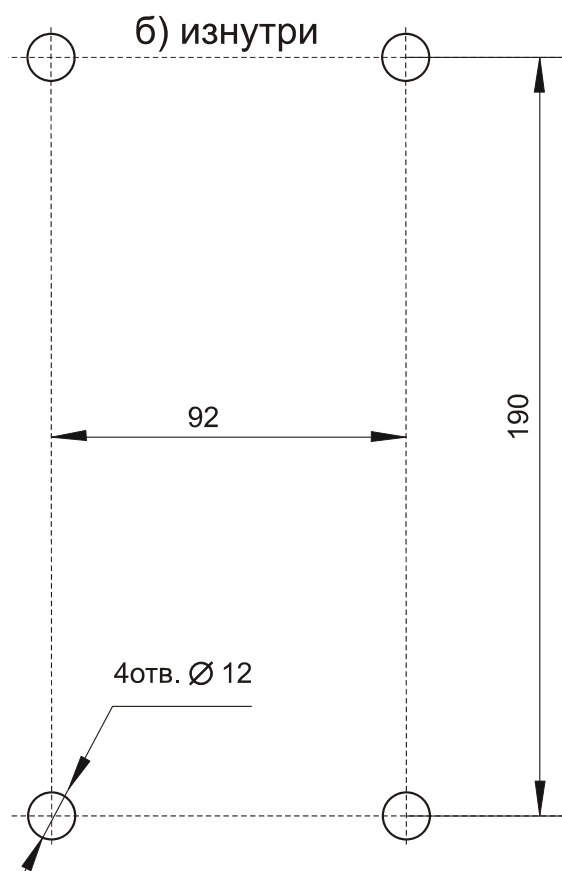

2 Вертикальные блоки вызова

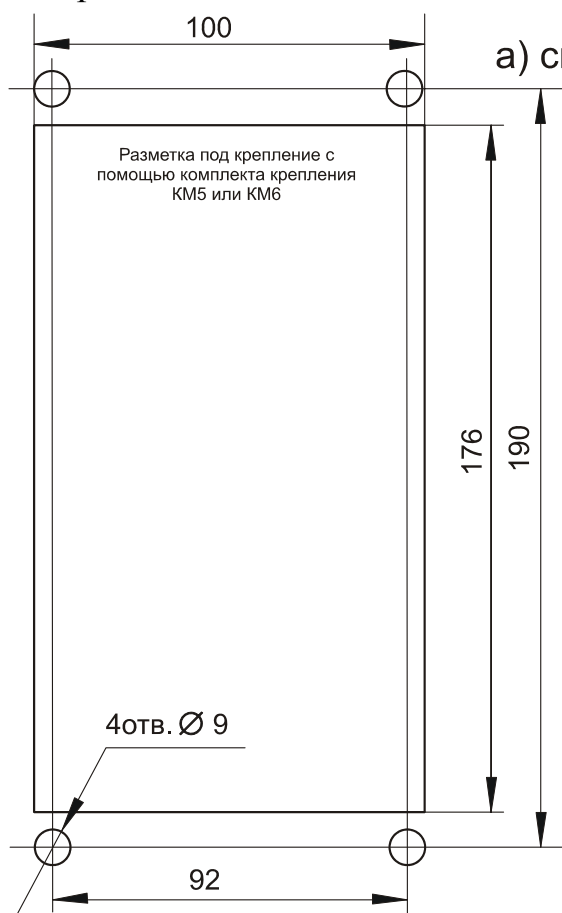

Примечание.

При использовании комплекта крепления КМ11, заглушки ZL3 запрессовывать в вытяжные заклепки после установки блока вызова.